

Monteringsanvisning

Deco Salning

deco
systems



1) 1) Anpassa och montera stödklossar med lim eller spik runt hela fönstret.



2) Mät fönstrets bredd, höjd och djup.



3) Kapa till över-, under- och sidostyckena.



4) Anpassa salningsdjupet med bordssåg.



5) Påför Domostyl Hybrid lim på stödklossarna.



6) Punktlimma smygspåret runt hela fönstret.




7) Montera understycket.



8) Kontrollera vinkeln med vinkelhake. Justera vid behov.



9) Påför Domostyl hybrid lim på sidostyckenas kanter.

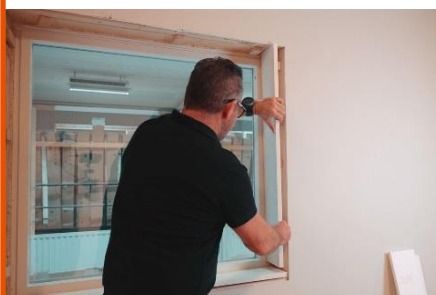

10) Montera sidostyckena. Kontrollera vinkeln.



11) Montera överstycket. Överflödigt lim tas bort med Duri wipes eller liknande.



12) Färdigt resultat, klart för fönsterfoder.

1. Salningen monteras enklast efter det att väggskivorna är på plats.
2. Eventuellt kan de monteras i ringsystem.
3. Kom ihåg att acklimatisera produkterna. Monteras i en temperatur mellan 15-25 °C .
4. Profilen kan skarvas på längden. Glöm inte påföra lim i skarven. Se till att stödklossen är monterad rakt under skarven och att den ger ett bra stöd.
5. Använd Akryl/ målarfog mot fönsterkarmen.

Hur måla Deco Salning?

Steg 1: Förarbete

Börja med rengöring. Ta bort damm, smuts och fettfläckar från underlaget.

Se till att underlaget är rent, fast och torrt.

* Rengör och ta bort damm.

Steg 2: Målning

Produkten målas med snickerfärg anpassad för list och panel. För god täckförmåga och bästa hållbarhet bör strykning ske två gånger. Mellan strykningarna rekommenderas lätt slipning med ett fint 180-kornigt sandpapper samt fogning med akryl/ målarfog.

1. Måla en strykning
2. Slipa lätt
3. Ta bort damm
4. Måla sista strykningen

Lim Domostyl Hybrid
För användning i
smygspår och skarvar.

Förbrukning:
10 lm per patron

