


Akustikpanel

Montering

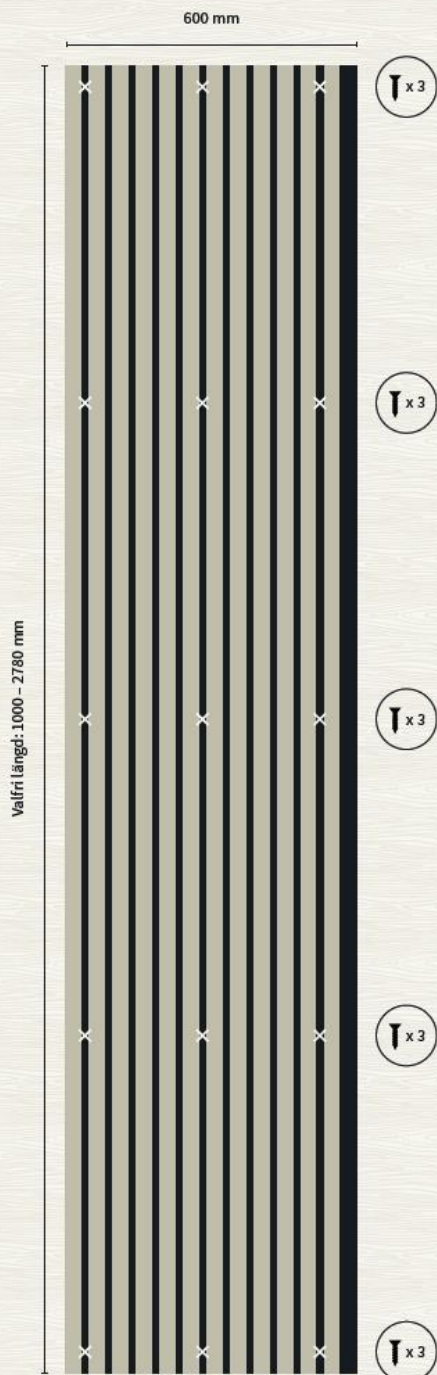

Verktyg

Cirkelsåg eller fogsvans, Skruvdragare, Montageskruvar, Vattenpass, Meterstock, Mattkniv

Montering med skruv

Använd montageskruv i matchande färg anpassade för underlaget. Sätt skruvarna i rader om tre med cirka 60 cm mellanrum. Skruva i filten för diskret installation.

Montering med spik

Istället för skruv kan spik eller stift användas. Monteras med samma avstånd. Använd spik/stift-pistol.

Montering med lim


Panelerna kan även monteras med lim. Använd MS-polymerlim och fixera panelen medan limmet härdar.

Skarvar

Panelerna är utformade för att enkelt kunna monteras omlott. Detta gör att inga skarvar blir synliga.



För att få ett snyggt avslut mot dörrar, fönster och väggar med öppet avslut används en avslutningslist.



För ljudabsorptionsklass A

För att uppnå ljudabsorptionsklass A regla först väggen eller taket med 45 mm reglar med 600 mm mellanrum och placera 45 mm tjock minerallull bakom panelerna.