

Monteringsanvisning

Deco Smygplatta WS1/ LS2


deco
systems

Låt produkten acklimatisera sig i den temperatur den kommer monteras i minst 24 timmar.

Kom ihåg att det skall vara minst 15° C vid montering.



Se till att fönstret är tätt.

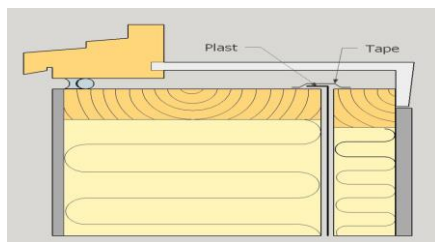

Skär till diffusionsspärren mellan ytter- och foderväggen. Avsluta med diffusionstejp.



Mät upp längden och kapa. OBS! Lägg till 5,5 cm på varje sida på under- och överstycket.



Kontrollera nivån mot gipset.



Mät smygens djup.



Anpassa smygdjupet i bakkant med såg.



Använd Lim Deco Pluss för att limma i fönsterkarmens smygspår. Montera understycket och kontrollera att vinkeln är rät.



När vinkeln är 90 grader, fäst bottenstycket med gipsskruv i regeln på väggen.



Påför Lim Deco Pluss i alla 4 hörn med c:a 2 mm öppning mellan sidostycket samt över- och understycket.



Montera sidostyckena och därefter överstycket.



Skruva fast sidostyckena. Det skall vara max 20 cm mellan skruvarna.



Efterfyll med lim om det är nödvändigt. Torka av överflödigt lim med wipen.



Fäst samtliga profiler och montera gipsskivorna.



Spackla med pappersremsa i alla skarvar.

1. Smygplattan monteras enklast om den monteras innan gipsskivorna.
2. För att spara tid på måleriarbetet så kan plattorna målas före montering.
3. Kapa både över- och understycket samtidigt, så blir de likadana.
4. Mät sidostyckena från insidan på det nedre och övre smygspåret, ta bort 2 mm på varje sida och kapa dessa.
5. Montera understycket först vinkelrät (använd vinkelhake), därefter monteras sidostyckena och överstycket på samma sätt.
6. Profilerna kan skarvas. Kom ihåg att påföra lim samt spackla och sätta remsar i skarvarna.
7. Använd Adefix eller akryl/målarfog mot fönsterkarmen



Hur målas Deco Smygplatta?

Steg 1: Förarbete

Börja med att rengöra. Ta bort damm, smuts och fettfläckar från underlaget med lämpligt rengöringsmedel. Se till att underkaget är rent, fast och torrt. Först spacklar du med FINT LÄTTSPACKEL och perforerad pappersremsa. Därefter spacklar du med MEDIUM LÄTTSPACKEL (uppfyllning). Till sist med LÄTTSPARKEL FIN för utjämning. Slipa bort överflödigt spackel med 180-kornigt sandpapper, och ta bort dammet.

1. Rengör
2. Spackla
3. Slipa och ta bort damm

Steg 2: Grundning

För att få ett jämnare underlag lönar det sig att grunda en gång med samma rollerkvalitet som används till topplacken. Då blir det lättare att få ett fint och långvarigt resultat.

Steg 3: Målning

För att få god täckning och bästa hållbarhet skall du stryka 2 gånger. Mellan målningarna rekommenderar vi slipning med 180-kornigt sandpapper och att foga med målarfog. Det utförs för att ta bort damm som eventuekkt har fastnat efter första strykning. Det här är extra viktigt om du väljer en blank färg.

1. Stryk en gång
2. Slipa lätt
3. Ta bort damm
4. Stryk en andra gång

Lim Deco Pluss

För användning i smygspår och skarvar.

Förbrukning:
20 lm per patron



Adefix eller akryl
/målarfog mot
fönsterkarmen.

