

Monteringsanvisning


Deco Smygplatta WS2

deco
systems

Låt produkten acklimatisera sig i den temperatur den kommer monteras i minst 24 timmar.
Kom ihåg att det skall vara minst 15° C vid montering.



1) Montera gångjärnsidan på dörrkarmen längs med väggregeln.

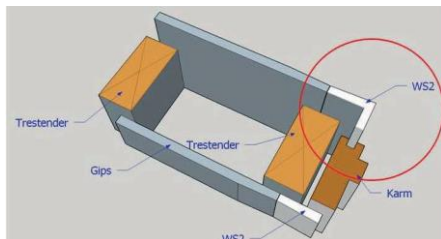

2) För montering i smygspår.



3) Mät höjden och kapa sidostyckena i lika längder.



4) Kontrollera nivån mot gipset. Profilhörnan bör vara högsta punkten.



5) Häfta fast Deco strips vid behov.




6) Mät smygdjupet.



7) Anpassa smygdjupet med kapsåg.




8) Kontrollera vinkel och skruva fast. Kom ihåg lim i smygspåret.

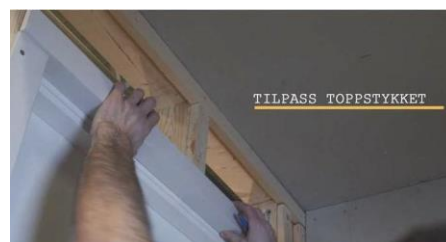

9) Anpassa överstycket. OBS! Lägg til 5,5 cm på varje sida.



10) Påför Lim Deco Pluss.

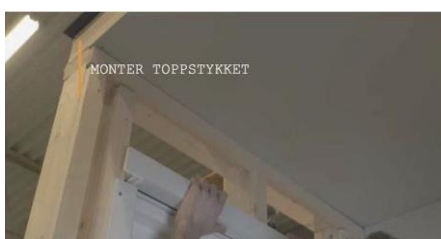

11) Montera överstycket.



12) Skruva fast toppstycket och ta bort överflödigt lim.



13) Skruva fast resterande profiler.



14) Montera gips.



15) Spackla alla skarvar och fäst pappersremсор.

1. Smygplattan monteras enklast om den monteras innan gipset.
2. För att spara tid på måleriarbetet kan smygplattan målas innan montering.
3. Kapa både över- och understycket samtidigt, då blir de lika.
4. Mät sidostyckena från nedre och övre delen av smygspåret, ta bort 2 mm på varje sida och kapa dessa.
5. Montera överstycket, därefter sidostyckena.
6. Smygplattan kan skarvas. Kom ihåg att påföra lim samt att spackla mellan platta och vägg och sätta remsor i alla skarvar.
7. Adefix lim eller akryl/ målarfog används mot dörrkarmen.



Målning av Deco Smygplatta

Steg 1: Förarbete

Börja med att rengöra. Ta bort damm, smuts- och fettfläckar från underlaget med lämpligt rengöringsmedel. Underlaget skall vara fast, rent och torrt.

Spackla först med LÄRTTSPACKEL FIN och perforerad pappersremsa. Därefter LETTSPACKEL MEDIUM (fyllning). Slutligen LÄTTSPACKEL FIN som utjämning.

Slipa bort överskottet av spackel med 180-kornigt sandpapper och ta bort dammet.

1. Rengör
2. Spackla
3. Slipa och ta bort damm

Steg 2: Grundning

För att få ett jämnare underlag lönar det sig att grunda en gång med samme rullekvalitet som används till slutstrykningen.

Steg 3: Målning

För god täckning och lång hållbarhet rekommenderas två strykningar. Slipa med 180-kornigt slippapper mellan strykningarna för att få bort damm och foga med målarfog. Dette er extra viktig vid målning med blank färg.

1. Stryk en gång
2. Slipa lätt
3. Ta bort damm
4. Stryk en andra gång

Lim Deco Pluss

För användning i smygspår och skarvar.

Förbrukning: 20 lm per patron.



Adefix eller akryl /målarfog mot dörrkarm.

