

Monteringsanvisning

Deco Hörnmodul

deco
systems

Låt produkten acklimatisera sig i den temperatur där den kommer monteras i **minst 24 timmar** före montering.




1) Märk ut hörnmodulens dimension på väggen med ett kritsnöre. Se till att väggen är grundad och fri från damm.



2) Hörnen och ändrar kapas med såg.




3) Se till att avlägsna allt damm innan montering. Använd en borste. Detsamma gäller för tak och vägg.

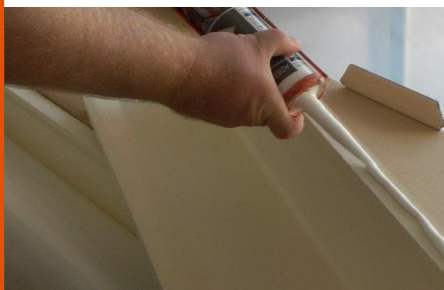

4) Påför Adefix lim på hörnmodulens långsidor mot vägg och tak. Behövs mer vidhäftning så rekommenderar vi att man även punktlimmar med Deco Plus lim




5) Viktigt! Alla skarvar och ändrar över 3 mm skall fyllas till 100% med Lim Deco Pluss. Skarvpluggar skall användas.

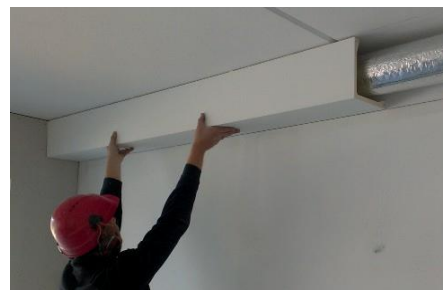


6) Hörnmodulen sätts lätt på plats. Följ kritmärkena för rät vinkel. Avlägsna överflödigt lim med en spackelspade.



7) Övergången mellan vägg och tak fogas med Adefix-lim. Fyll om nödvändigt i med extra lim. Tvätta/jämna till med en fuktig svamp.

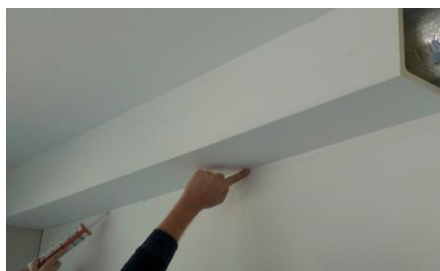

8) Åndra kan förslutas genom gering. Skarvar skall ha minst 3mm öppning. Öppningen skall helfyllas med Lim Deco Pluss.

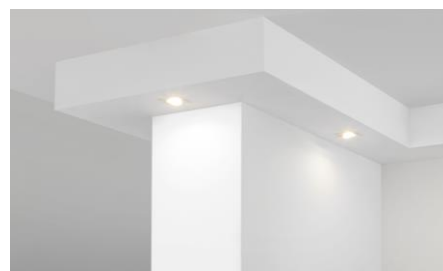

Skall du montera downlights?
Då är det klokt att borra hål för dessa innan du monterar hörnmodulen.



Lim Adefix för montering på tak/vägg. Limförbrukning: 1 patron per 3 m hörnmodul.



Lim Deco Pluss för skarvar. Limförbrukning: 25-30 skarvar per patron.



Plugg till skarvar

Hur målar man Hörnmodul?

Steg 1: Förarbete

Börja med att rengöra. Ta bort damm, smutt og fettfläckar från underlaget med anpassat meddel.

Se till att underlaget är rent, fast och torrt.

Först spacklar du med LÄTTSPACKEL FIN och PERFORERAD PAPPERSREMSA i ALLA SKARVAR. Sedan med LÄTTSPACKEL MEDIUM (fyllnad).

Slutligen spacklar du med LETTSPACKEL FIN för utjämning.

Slipa bort överskottet av spackel med 180-korningt sandpapper och avlägsna dammet.

1. Rengör
2. Spackla
3. Slipa och avlägsna damm

Steg 2: Grundning

För att få ett jämnare slutresultat lönar det sig att grunda en gång med samma rollerkvalitet som används till slutstrykningarna. Det blir då lättare att få ett fint och hållbart resultat.

1. Grunda en gång

Steg 3: Målning

För att få god täckning och lång hållbarhet rekommenderas två strykningar. Mellan strykningarna rekommenderas slipning med 180-korningt sandpapper och att foga med akryl målarfog. Detta för att få bort damm som eventuellt fastnat i färgen efter första strykningen.

OBS! Extra viktigt vid användning av blank färg.

Fördelar med Deco hörnmoduler:

- Snabb montering
- 75% mindre måleriarbete
- "Dött" material som inte spricker
- Raka 90 graders hörn
- Tål fukt
- Högt isolervärde
- Perfekt underlag för målning